

El producto **Sistema de audio multimedia GLD-703** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de **SEIS (6) MESES**, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de esta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasa, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

ACCESORIOS

- ☒ Control remoto
- ☒ Manual del usuario y garantía
- ☒ Cable de carga USB
- ☒ Cable de audio
- ☒ 1 micrófono con cable

CONEXIONES

- ☒ Conexión Inalámbrica BT
- ☒ TECNOLOGÍA TWS. Verdadero Sonido Estéreo Inalámbrico
- ☒ Función Karaoke
- ☒ 2 entradas de micrófono
- ☒ Entrada auxiliar de 3,5mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ☒ 2 woofer de 6,5"
- ☒ Batería de litio recargable de 3.7V / 2400mAh
- ☒ Luces LED rítmicas en los woofer con diferentes modos disco
- ☒ Botón de encendido y apagado de luces
- ☒ Control de bajos, agudos, eco y volumen del micrófono
- ☒ Ecualización
- Clásico – Jazz – Normal – Pop – Rock – Country
- ☒ Display LED con luz roja


GoldStar

SISTEMA DE AUDIO MULTIMEDIA GLD-703

POTENCIA 2500W P.M.P.O

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO

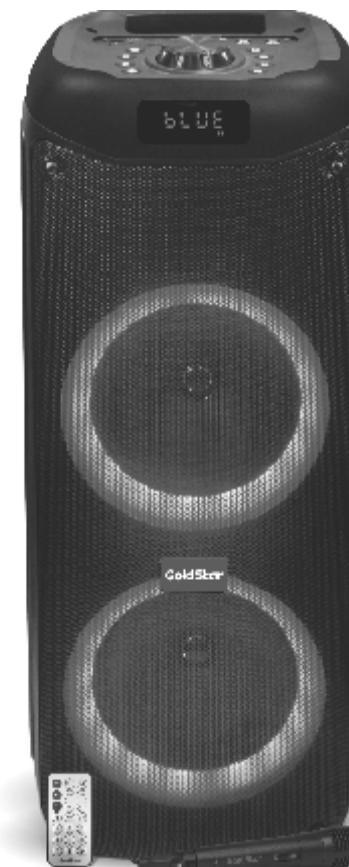

goldstar.com.ar

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.
NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1) Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños. Lea atentamente todas las siguientes instrucciones importantes para garantizar la seguridad durante la operación del producto.
- 2) Todas las instrucciones de operación deben ser seguidas.
- 3) Respete todas las advertencias en el aparato y las instrucciones de uso.
- 4) Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo.
- 5) Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, refrigeradores, estufas u otros aparatos que puedan irradiar calor. Aléjelo de la luz directa del sol.
- 6) Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 7) Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otros líquidos. No lo exponga a la lluvia o a la humedad.
- 8) El equipo está diseñado para uso en interiores.
- 9) Configure la unidad en mínimo volumen antes de encenderla.
- 10) En caso de que caiga algún objeto sólido o líquido dentro del sistema, desconéctelo y solicite al personal especializado que realice una verificación antes de utilizarlo de nuevo.
- 11) No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o estantes, ni toque superficies calientes.
- 12) Nunca remueva la carcasa del producto.
- 13) No coloque la unidad sobre una superficie instable ya que podría caerse, romperse o causar daños a personas o mascotas.
- 14) No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.

MODO DE USO

EMparejamiento conexión inalámbrica BT

Seleccione el modo BT con el botón MODO desde el panel o el control remoto.

Asegúrese de que el dispositivo que desea conectar tenga la función BT habilitada y visible.

Active la función de buscar desde su dispositivo hasta encontrar el parlante bajo el nombre de "GLD-703". Una vez encontrado, presione sobre el nombre para conectar el dispositivo con el parlante. Cuando esto suceda el equipo hará un sonido para indicar que ha sido conectado exitosamente.

En el caso que no se conecten, por favor reiniciar el parlante o el dispositivo.

Una vez que la conexión haya sido exitosa, puede empezar a reproducir la música. Para asegurarse que la señal sea estable, mantenga el dispositivo con BT cerca del parlante.

La distancia para el rango de señal BT es de hasta 10 metros siempre y cuando no existan obstáculos entre el dispositivo y el altavoz.

- 15) No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas, o si le han caído objetos o se ha derramado líquido sobre él, o ha sido expuesto a la lluvia, o está funcionando de manera anormal. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano.
- 16) Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.
- 17) No inserte ningún objeto en la unidad a través de la ventilación o aberturas, ya que esto podría provocar un cortocircuito y provocar un incendio. No vierta líquido sobre el altavoz.
- 18) Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de limpiarla. No use líquidos de limpieza o aerosoles. Utilice únicamente un paño suave y húmedo.
- 19) Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- 20) Siempre desconecte de la alimentación al mover el artefacto de un lugar a otro o antes de limpiarlo.
- 21) El artefacto no estará desconectado de la red eléctrica mientras se halle conectado al tomacorriente, aunque el artefacto haya sido apagado.
- 22) Para evitar posibles daños al equipo, desenchúfelo durante tormentas o cuando no se va a utilizar durante mucho tiempo.
- 23) Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo del tomacorriente y guárdealo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

FUNCIÓN TWS

Esta función le permite conectar dos altavoces de forma inalámbrica y reproducir la música de la misma fuente al mismo tiempo. El proceso para conectar dos altavoces es el siguiente:

- 1) Encender los dos altavoces y seleccionar el Modo BT en ambos modelos. Deben encontrarse cerca uno del otro, a no más de 10 metros.
- 2) Presione y mantenga presionado durante aproximadamente 2 segundos el botón TWS en un altavoz como principal. La conexión TWS se establecerá después de un sonido "Ding".
- 3) Encienda su dispositivo BT (como teléfono celular) y emparejelo con el altavoz (ver emparejamiento conexión inalámbrica BT).
- 4) Ahora puede reproducir sus canciones en los 2 altavoces desde su dispositivo BT.
- 5) Para apagar la función TWS mantenga presionado el botón TWS durante aproximadamente 2 segundos en cualquiera de los altavoces o apague el altavoz.


MODO LINE IN (Entrada auxiliar)

Presione el botón MODO en la unidad o el control remoto hasta que aparezca LINE en el display.

PANEL DE CONTROL

- 1) Indicador de carga
- 2) Entrada DC 5V
- 3) Entrada auxiliar (AUX)
- 4) Entrada micrófono 1
- 5) Entrada micrófono 2
- 6) Selector de modo de luz
- 7) Botón Encendido/Apagado
- 8) Selector de ecualización
- 9) Mic Priority: al mantener presionado, baja el volumen de la música y da prioridad al micrófono.
- 10) Menú (pulsación rápida) - 7 funciones:
 - U: Volumen maestro
 - N: Volumen micrófono
 - T: Agudos
 - B: Graves
 - H: Agudos del micrófono
 - L: Graves del micrófono
 - E: Eco
- 11) Control de volumen
- 12) Selección de modo: Bluetooth / Auxiliar
- 13) Botón Encendido/Apagado de luces LED
- 14) Canción anterior

Reproduzca la música del dispositivo conectado a la ENTRADA AUXILIAR (LINE IN) del panel superior.

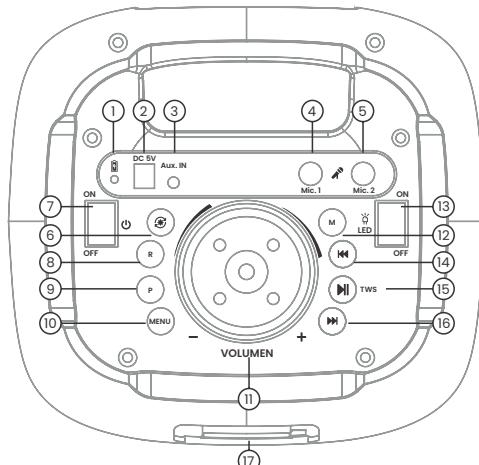

- 15) Reproducir / Pausar / Modo TWS
- 16) Pista siguiente
- 17) Display digital

MICRÓFONO

- 1) Conecte el cable en la ficha de conexión y luego inserte la ficha en la entrada de micrófono del equipo.
- 2) Deslice el interruptor a la posición ON para encender el micrófono.
- 3) En caso de distorsión, ajuste el eco en el panel de control.
- 4) Después de usarlo, deslice el interruptor a la posición OFF para apagar el micrófono.

